



INFINISSIMA BRUKSANVISNING



INNEHÅLL

1. SÄKERHETSANVISNINGAR.....	3
2. MASKINÖVERSIKT.....	5
3. EXEMPEL PÅ DRYCKER.....	7
4. VIKTIGA RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING.....	8
5. FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER MASKINEN.....	9
6. ATT TILLAGA EN DRYCK.....	10
6. 1 EN KAPSEL (T.EX. LUNGO)	10
6. 2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)	11
7. RENGÖRING.....	13
8. AVKALKNING VAR 3-4 MÅNAD.....	14
9. FELSÖKNING.....	16
9. 1 ON / OFF-IKONEN BÖRjade LYSA ORANGE	16
9. 2 INGEN DRYCK KOMMER UT - INGET VATTEN I VATTENTANKEN?	16
9. 3 INGEN DRYCK KOMMER UT - BLOCKERAD KAPSEL?	16
9. 4 INGEN DRYCK KOMMER UT - BLOCKERAD INJEKTOR?	17
9. 5 ÖVRIGT	18

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs dessa anvisningar fullständigt och spara dem för senare bruk. All felanvändning av apparaten kan leda till eventuell skada.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador om produkten används på felaktigt sätt eller om instruktionerna inte följs. I sådana fall gäller inte garantin.

Garantin gäller inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt för att de inte har underhållits och/eller avkalkats.

AVSEDD ANVÄNDNING

1. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Garantin gäller inte om den används i följande fall:
 - i personalkök i butiker, på kontor eller andra arbetsplatser;
 - lantbruk;
 - av hotell- eller motellgäster eller i annan typ av gästboende;
 - i miljöer av typen Bed & Breakfast;
2. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk i hemmet på en höjd upp till 3400 meter över havet.

STRÖMFÖRSÖRJNING

3. Produkten får endast anslutas till jordat vägguttag. Nätspänningen ska stämma överens med uppgifterna på typskylten. Felaktig anslutning av produkten kan vara farligt och medför att garantin upphör att gälla.
4. För att undvika risk för eldsvåda, elektriska stötar eller personskador får sladden och kontakterna samt själva maskinen aldrig sänkas ned i vatten eller andra vätskor. Undvik att spilla på kontakten. Vidrör aldrig sladden med våta händer. Undvik att fylla vattentanken för mycket.
5. I en nödsituation – dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget.
6. Dra ur strömkontakten när maskinen inte används.
7. Dra ut kontakten ur vägguttaget för att stänga av. Dra inte ut kontakten genom att dra i sladden.
8. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en arbetsbänk eller komma i kontakt med heta ytor eller skarpa kanter. Låt inte heller sladden hänga fritt (snubbelrisk). Ta aldrig i sladden med våta händer.
9. Använd inte maskinen med trasig sladd eller kontakt. Om sladden är trasig måste den bytas av tillverkaren, dennes kundtjänst eller annan behörig person för att undvika risker. Undvik att använda produkter som inte fungerar eller är skadade på något sätt. Dra ur sladden omedelbart. Lämna tillbaka den skadade maskinen till närmaste auktoriserad serviceverkstad, godkänd av kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Om eluttaget inte passar till maskinens kontakt byts kontakten till passande typ hos en återförsäljare som godkänts av NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänst.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

11. Använd alltid maskinen på plant, stabilt och värmetåligt underlag,

skyddad mot värmekällor och stänkvatten.

12. Använd inte produkten utan droppbricka och droppgaller, utom när en hög kopp används. Använd inte produkten för att värma vatten.
13. Vänd aldrig maskinen upp och ner.
14. Användning av tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren kan medföra eldsvåda, elektriska stötar eller personskador.
15. Placera inte maskinen på eller i närheten av het gas- eller elspis eller het ugn.
16. Stick inte in fingrarna under utloppet under pågående användning.
17. Rör inte munstyckets injektor.
18. Bär aldrig produkten i munstycket.
19. Kapselhållaren är utrustad med en permanentmagnet. Undvik att placera kapselhållaren i närheten av maskiner eller föremål som kan skadas av magnetism, t.ex. kreditkort, usb-enheter eller annan datautrustning, videoband, tv-apparater eller bildskärmar, mekaniska urverk, hörapparater eller högtalare.
20. Stäng inte av maskinen under pågående avkalkning. Skölj vattentanken och rengör maskinen för att undvika rester från avkalkningsmedlet.
21. Töm och rengör maskinen om den inte skall användas under en längre period, t.ex. under semestern, och dra ut sladden. Skölj maskinen före användning. Kör sköljningscykeln innan maskinen används igen.
22. Vi rekommenderar att använda kapslar från NESCAFÉ® Dolce Gusto®, designade och testade för maskinen NESCAFÉ® Dolce Gusto®. De är designade att användas tillsammans, användningen ger den kvalitet som NESCAFÉ® Dolce Gusto® är kända för. Varje kapsel är gjord för att ge exakt en god kopp kaffe och kan inte återanvändas.
23. Ta inte bort heta kapslar för hand. Använd alltid ett kapselhållarhandtag för att kassera förbrukade kapslar.
24. Sätt alltid in kapselhållaren i maskinen innan du förbereder en dryck. Dra inte ut kapselhållaren förrän lampan slutat att blinka. Maskinen fungerar inte om kapselhållaren saknas.
25. Maskiner som är utrustade med ett låshandtag: Skållning kan uppstå om låshandtaget öppnas vid bryggning. Dra inte upp låshandtaget innan maskinens ljus slutar blinka.
26. Av hygieniska skäl skall vattentanken alltid fyllas med rent dricksvatten.
27. Ta alltid bort kapseln och rengör kapselhållaren efter användning. Droppbrickan och kapselkorgen skall tömmas och rengöras dagligen. Personer med matallergier måste rengöra maskinen enligt rengöringsanvisningarna.
28. Värmeelementets yta är varmt även efter användning och plasthöljen kan kännas varma vid beröring i flera minuter efter användning.

29. För patienter med pacemaker eller defibrillator: Håll inte kapselhållaren direkt över pacemakern eller defibrillatorn.
30. Förpackningen är tillverkad av återvinningsbart material. Kontakta din kommun och ta reda på vilka möjligheter det finns för återvinning. Produkten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas.
31. Maskinen ska inte placeras i ett skåp när den används.

BARN

32. Maskinen och dess sladd skall hållas utom räckhåll för barn under 8 år. Se till att barn inte leker med maskinen.
33. Maskinen kan användas av barn från åtta års ålder samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap i hur maskinen skall hanteras, såvida de står under uppsikt av ansvarig person eller av denna erhållit instruktioner om hur maskinen skall hanteras och är medvetna om riskerna med maskinen.
34. Maskinen är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller som saknar motsvarande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte fått instruktioner om hur maskinen ska hanteras av den person som ansvarar för deras säkerhet eller övervakas av denna. Personer som har begränsad eller ingen kunskap alls om maskinens användning skall först läsa igenom bruksanvisningen och ha förstått innehållet i denna innan de får använda maskinen och eventuellt ta hjälp av annan person som kan ansvara för säkerheten.
35. Barn skall hållas under uppsikt och får inte leka med maskinen.
36. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn, såvida de inte övervakas och är över 8 år.
37. Barn ska inte använda maskinen som leksak.

UNDERHÅLL

38. Dra ur strömkontakten före rengöring. Låt maskinen svalna innan delar monteras eller demonteras för rengöring av maskinen. Maskinen får inte rengöras med våt trasa eller sänkas ned i vätska. Rengör aldrig maskinen under rinnande vatten. Använd inte tvättmedel för rengöring. Rengör endast maskinen med mjuk svamp/borste. Vattentanken rengörs med en ren borste avsedd för livsmedel.
39. All annan användning, rengöring eller underhåll än det normala skall utföras av ett servicecenter, godkänt av kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Öppna inte maskinen och undvik att sticka in föremål i öppningar.
40. För att minska risken för eldsvåda eller elstötar får skyddet inte tas bort. Produkten innehåller inga komponenter som användaren kan underhålla själv. Reparation får endast utföras av behörig servicepersonal!
41. För ytterligare hjälp om maskinens användning, se bruksanvisningen på www.dolce-gusto.com eller kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

ÅTERVINNING

GÄLLER ENDAST EUROPA: Tänk på miljön!



Produkten innehåller värdefulla material som kan återanvändas eller återvinnas.

Lämna den på en lokal återvinningsstation, eller på en annan godkänd plats, där den tas om hand på rätt sätt. EU-direktiv 2012/19/EU för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), fastställer att begagnade hushållsapparater inte får avyttras med normalt osorterat kommunavfall. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera sorteringen och återvinnandet av deras reservdelar och för att minska påverkan på mänsklig hälsa och miljön.

2. MASKINÖVERSIKT



1. Vattentank
2. Lock till vattentanken
3. Väljarspak
 - 3.1 Kallt
 - 3.2 Stopp
 - 3.3 Varmt
4. Låsspak
5. Sköljverktyg
6. Kapselhållare
7. Strömknapp / avkalkningssignal / felsignal
8. Injektor
9. Rengöringsnål
10. Droppbricka
11. Droppgaller

ENERGISPARLÄGE:

Efter 5 minuter om den inte används.




Tänk på att denna produkt även förbrukar ström i eco-läge (0,4 W/tim).

TEKNISKA DATA


- SE: 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- max. 15 bar
- 1.2 L
- 2.65 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 15.50 cm
B = 37.30 cm
C = 28.55 cm

2. MASKINÖVERSIKT

LYFT & KLICKA DROPPBRICKAN

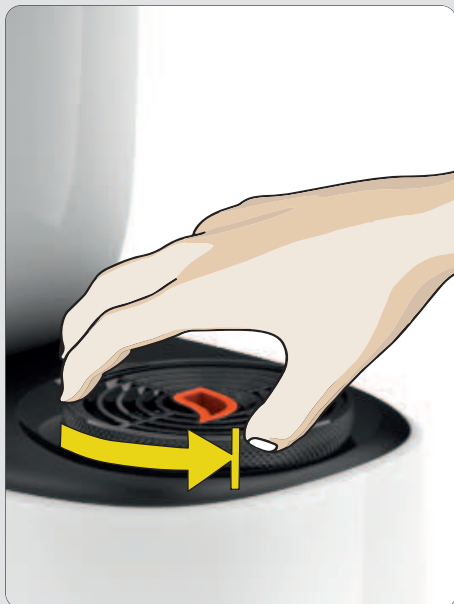

För att justera droppbrickans läge: Vrid droppbrickan moturs för att låsa upp den.

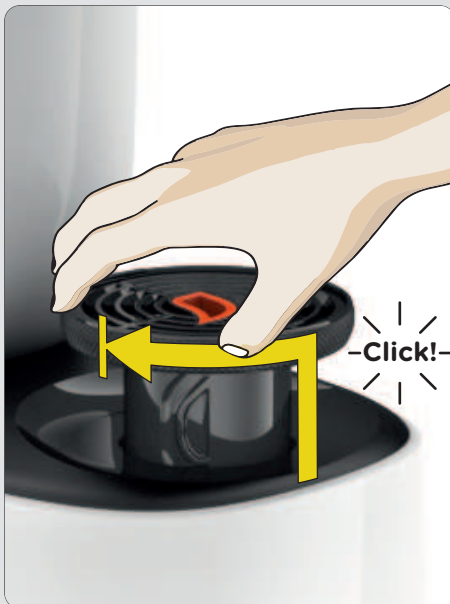

Lyft upp droppbrickan till mellanläget. Lås droppbrickan genom att vrida den medurs tills det klickar. Droppbrickan är låst.



Lyft upp droppbrickan till det högsta läget. Lås droppbrickan genom att vrida den medurs tills det klickar. Droppbrickan är låst.


3. EXEMPEL PÅ DRICKER




Justera droppbrickan



Välj varmt eller kallt

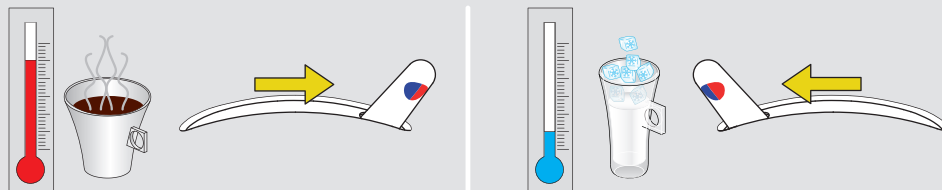



ESPRESSO



CAPPUCCINO





① + ②

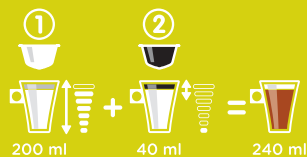

CHOCOCINO





① + ②

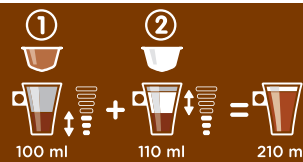


CAPPUCCINO ICE




① + ②

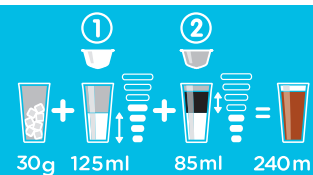


4. VIKTIGA RÅD FÖR SÄKER ANVÄNDNING

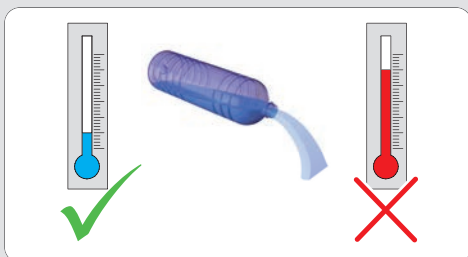

- ⚠ Fyll aldrig på varmt vatten i vattentanken!
- ⚠ Använd endast dricksvatten när du rengör maskinen eller tillagar en dryck.

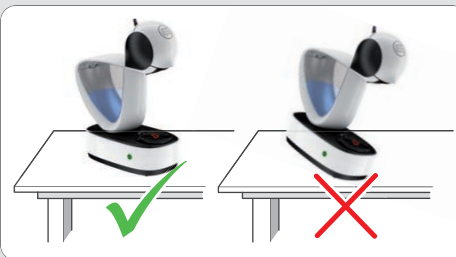

- ⚠ Maskinen skall alltid stå upprätt!

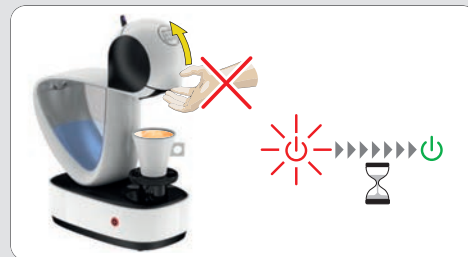


- ⚠ Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder efter avslutad tillagning. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



- ⚠ Rör inte kontakten med våta händer. Ta inte i maskinen med våta händer!



- ⚠ Använd aldrig våt skursvamp. Använd endast mjuk fuktad disktrasa för att rengöra maskinen ovanpå.

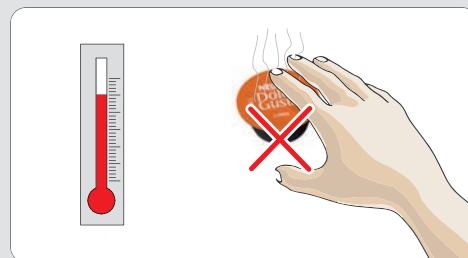

- ⚠ Ta aldrig i den använda kapseln efter tillagning! Het yta! Risk för brännskador!



- ⚠ Rör aldrig injektorn med fingrarna!



- ⚠ Använd inte sköljverktyget för att tillaga te eller värma vatten.



- ⚠ Töm och rengör maskinen om den inte skall användas under mer än två dagar (t.ex. under semestern) och dra ut sladden. Innan återanvändning ska du rengöra maskinen enligt instruktioner i 7. "Rengöring" på sidan 13. Börja med steg 4 till 8.


5. FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER MASKINEN




Skölj ur vattentanken för hand med färskt dricksvatten. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt in tanken i maskinen igen.




Öppna låsspaken. Se till att rensverktyget är i kapselhållaren och kapselhållaren är i maskinen. Stäng låsspaken. Ställ en stor mugg under utloppet.

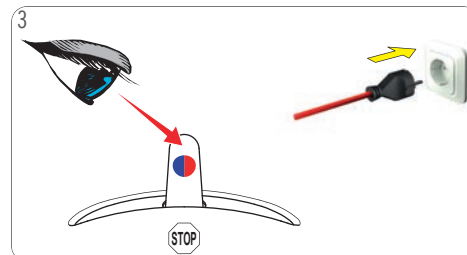


Se till att väljarspaken är i "STOP"-läge. Kontrollera att du har rätt nätspanning, se 2. "MASKINÖVERSIKT" på sidan 5. Anslut strömkontakten till ett vägguttag.

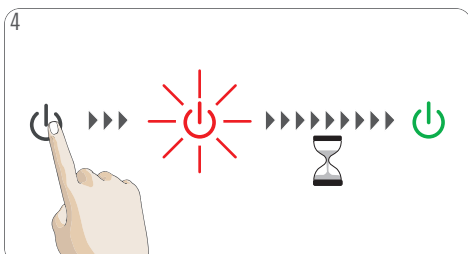


Starta maskinen. Strömknappen blinkar rött när maskinen värms upp i cirka 40 sekunder. Sedan lyser strömknappen konstant grönt. Nu är maskinen klar för användning.

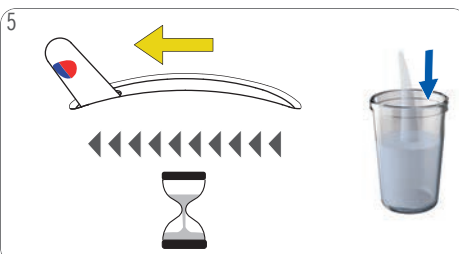


Dra väljarspaken till "COLD"-läget. Maskinen börjar sköljningen.

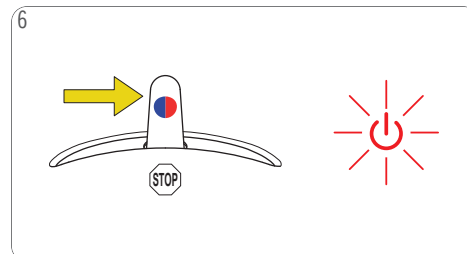

Efter cirka 60 sekunder drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Maskinen stoppar sköljningen. Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder.

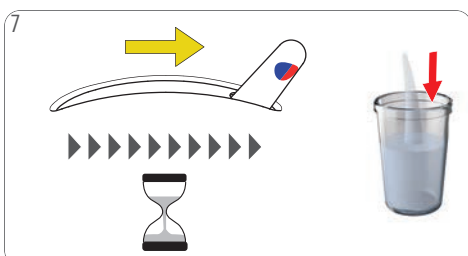

Dra väljarspaken till "HOT"-läget. Maskinen börjar sköljningen.

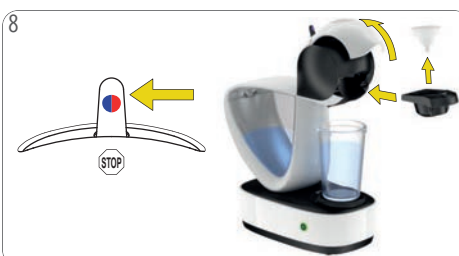


Efter cirka 60 sekunder drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Sätt tillbaka kapselhållaren.



Töm muggen. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt in tanken i maskinen igen.

6. ATT TILLAGA EN DRYCK

6.1 EN KAPSEL (T.EX. LUNGO)

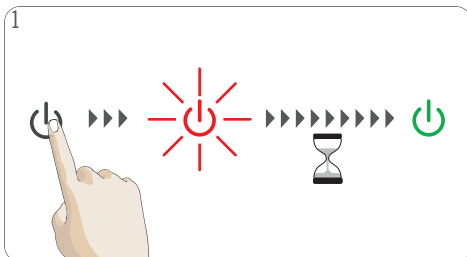


Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken. Starta maskinen. Strömknappen blinkar rött när maskinen värms upp i cirka 40 sekunder. Sedan lyser strömknappen konstant grönt. Nu är maskinen klar för användning.




För att justera droppbrickans läge: Vrid droppbrickan moturs för att låsa upp den. Lyft den till önskat läge och lås den genom att vrida den medurs tills det klickar. Droppbrickan är låst.




Placera en kopp i rätt storlek på droppbrickan. Se 3. "EXEMPEL PÅ DRYCKER" eller förpackningen. Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Se till att sköljverktyget inte är inuti. Sätt i kapseln i kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.

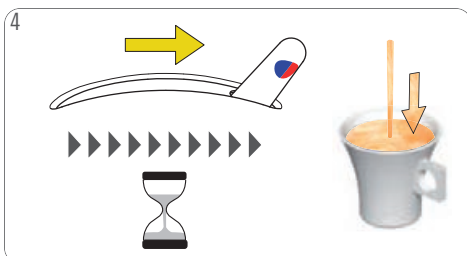

Dra väljarspaken till läget "HOT" eller "COLD" såsom rekommenderas på kapselpaketet. Tillagningen startar.

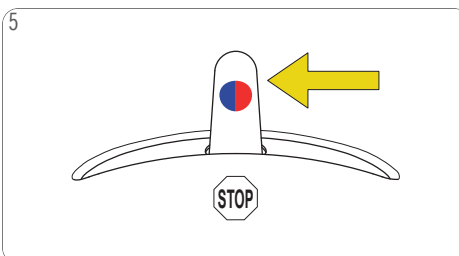

Stanna kvar vid maskinen under tillagningen! När du har nått önskad nivå drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Maskinen avslutar tillagningen.

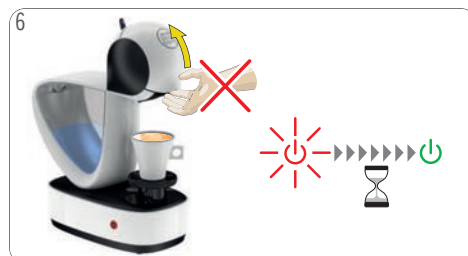

Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder efter avslutad tillagning. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



Öppna låshandtaget när allt har runnit ut. Ta bort koppen från droppbrickan. Vänta cirka 1,5 minut om du vill tillaga en andra extra stor kopp.




Dra ut kapselhållaren. Ta bort den använda kapseln. Lägg den använda kapseln i soptunnan.



Skölj kapselhållaren med färskt dricksvatten på båda sidor. Torka kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Avnjut din dryck!

6. ATT TILLAGA EN DRYCK

6.2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)

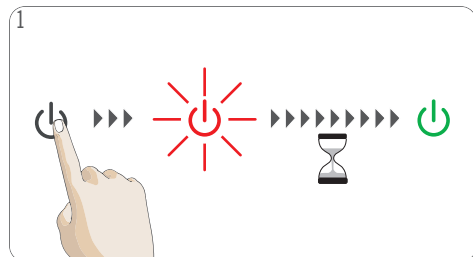


Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken. Starta maskinen. Strömknappen blinkar rött när maskinen värms upp i cirka 40 sekunder. Sedan lyser strömknappen konstant grönt. Nu är maskinen klar för användning.




För att justera droppbrickans läge: Vrid droppbrickan moturs för att låsa upp den. Lyft den till önskat läge och lås den genom att vrida den medurs tills det klickar. Droppbrickan är låst.




Placera en kopp i rätt storlek på droppbrickan. Se 3. "EXEMPEL PÅ DRYCKER" eller förpackningen. Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Se till att sköljverktyget inte är inuti. Sätt i den första kapseln i kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.

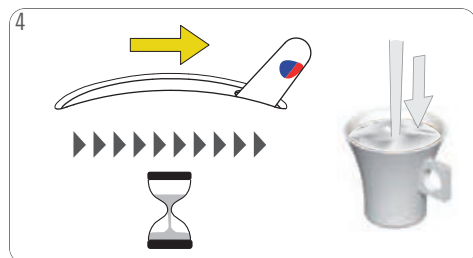

Dra väljarspaken till läget "HOT" eller "COLD" såsom rekommenderas på kapselpaketet. Tillagningen startar.

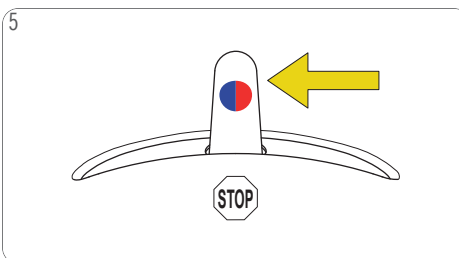

Stanna kvar vid maskinen under tillagningen! När du har nått önskad nivå drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Maskinen avslutar tillagningen.

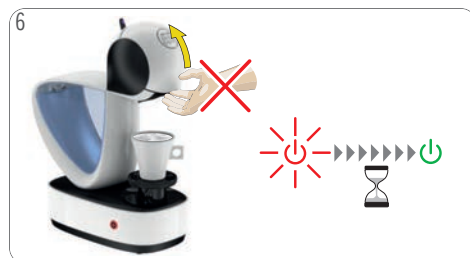


Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder efter avslutad tillagning. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort den använda kapseln. Lägg den använda kapseln i soptunnan.




Sätt i den andra kapseln i kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Stäng låsspaken.

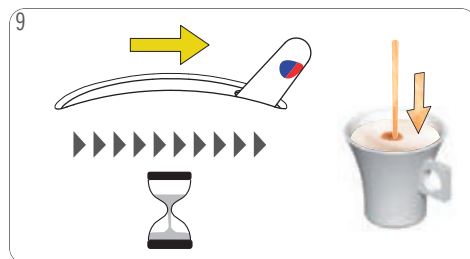


Dra väljarspaken till läget "HOT" eller "COLD" såsom rekommenderas på kapselpaketet. Tillagningen startar.

6. ATT TILLAGA EN DRYCK

6.2 TVÅ KAPSLAR (T.EX. CAPPUCCINO)

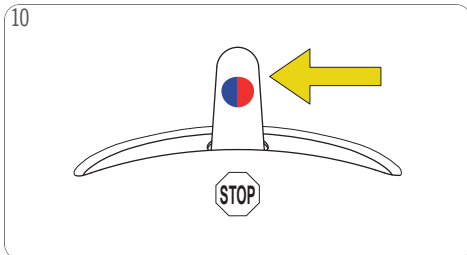

Stanna kvar vid maskinen under tillagningen! När du har nått önskad nivå drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Maskinen avslutar tillagningen.

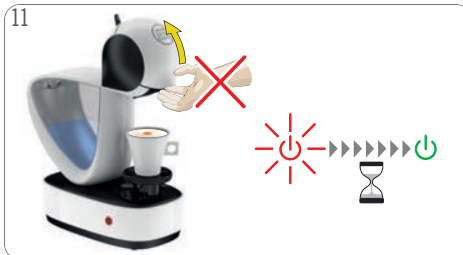

Strömknappen blinkar rött i cirka 5 sekunder efter avslutad tillagning. **Öppna inte låsspaken under denna tid!**



Öppna låshandtaget när allt har runnit ut. Ta bort koppen från droppbrickan. Vänta cirka 1,5 minut om du vill tillaga en andra extra stor kopp.



Dra ut kapselhållaren. Ta bort den använda kapseln. Lägg den använda kapseln i soptunnan.



Skölj kapselhållaren med färskt dricksvatten på båda sidor. Torka kapselhållaren. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Avnjut din dryck!

7. RENGÖRING



Skölj och rengör vattentanken. Använd en ren livsmedelssäker borste och lite diskmedel. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten och sätt in den i maskinen. Vattentanken tål inte maskindisk!




Skölj droppbrickan och sköljverktyget med färskt dricksvatten. Rengör droppbrickan med en ren livsmedelssäker borste. Droppbrickan tål inte maskindisk!




Rengör kapselhållaren på båda sidor med diskmedel och färskt dricksvatten. Eller diska den i diskmaskin. Torka den sedan. Rengör maskinmunstycket runt injektorn med en ren, mjuk fuktad disktrasa.




Öppna låsspaken. Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Stäng låsspaken. Ställ en stor mugg under utloppet.

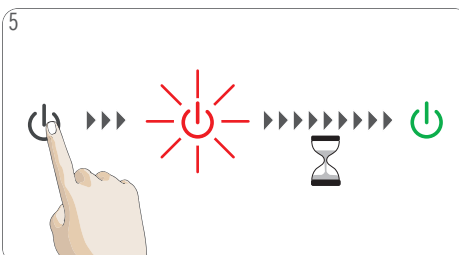

Starta maskinen. Strömknappen blinkar rött när maskinen värms upp i cirka 40 sekunder. Sedan lyser strömknappen konstant grönt. Nu är maskinen klar för användning.

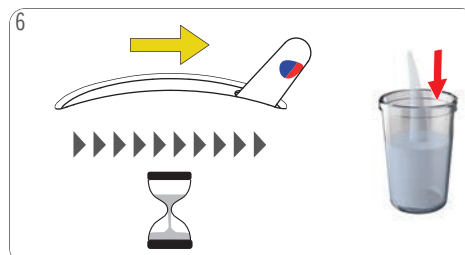


Dra väljarspaken till "HOT"-läget. Maskinen börjar sköljningen.

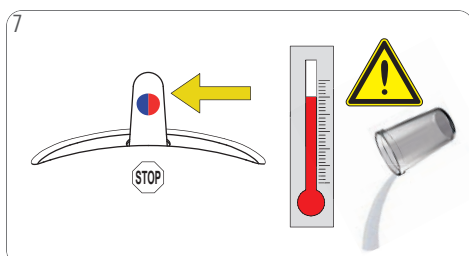

Efter cirka 30 sekunder drar du väljarspaken till "STOP"-läget. Ta bort muggen och töm den. **Varning: Hett vatten! Var försiktig!**



Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Sätt tillbaka kapselhållaren. Häll ut resterande vatten ur vattentanken.

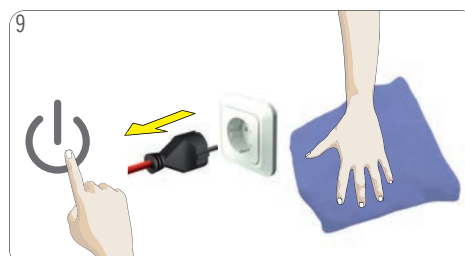

Stäng av maskinen. Dra ur stickkontakten! Rengör maskinen med en mjuk fuktig duk. Eftertorka med en mjuk torr duk.

8. AVKALKNING VAR 3–4 MÅNAD




www.dolce-gusto.com


Använd NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytande avkalkningsmedel. För att beställa ringer du kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besöker webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.




Använd inte ättika för avkalkning!

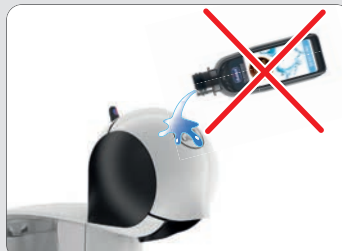


Undvik kontakt mellan avkalkningsmedel och maskindelar.

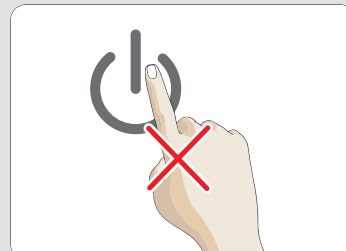

Tryck inte på strömknappen under pågående avkalkning

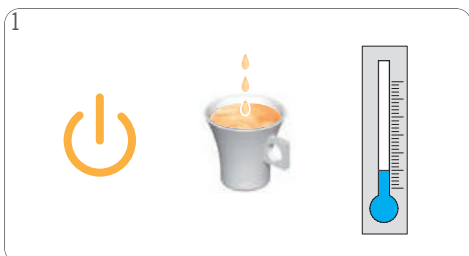

1 Kalka av maskinen om tillagningen går långsammare än normalt (även i små droppar), drycken är kallare än vanligt eller om strömknappen lyser konstant orange.

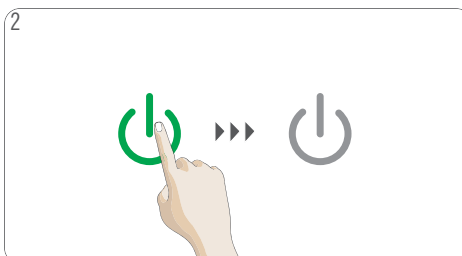


2 Stäng av maskinen. Häll ut resterande vatten ur vattentanken.




3 Blanda 0,5 liter färskt dricksvatten med innehållet i avkalkningspåsen i en mätbägare. Häll avkalkningslösningen i vattentanken och sätt i tanken i maskinen igen.



4 Öppna låsspaken. Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen. Stäng låsspaken. Ställ en stor mugg under utloppet.

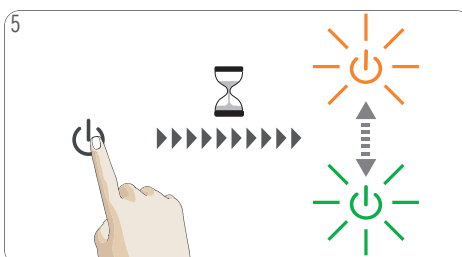


5 Tryck och håll strömknappen i minst 5 sekunder. Strömknappen blinkar omväxlande grönt/orange.

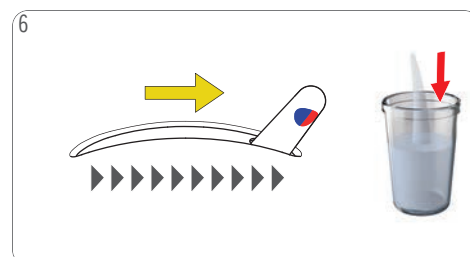


6 Dra väljarspaken till "HOT"-läget. Maskinen börjar avkalkningen.

8. AVKALKNING VAR 3–4 MÅNAD

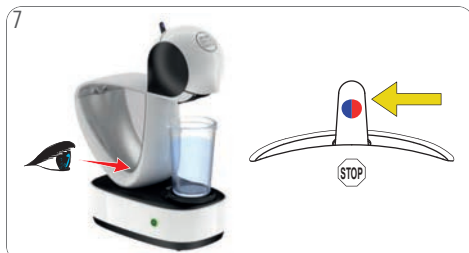


Kontrollera visuellt när vattentanken är tom. Dra väljarspaken till "STOP"-läget.

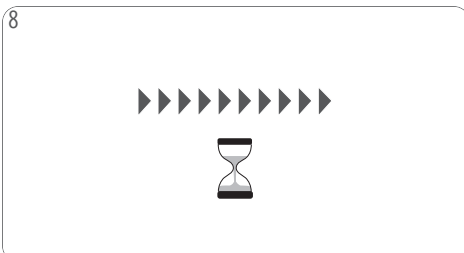


För bättre avkalkningsresultat ska du vänta i 2 minuter på att avkalkningen ska verka.




Töm och rengör muggen. Skölj och rengör vattentanken. Använd en ren livsmedelssäker borste och lite diskmedel. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten och sätt in den i maskinen.

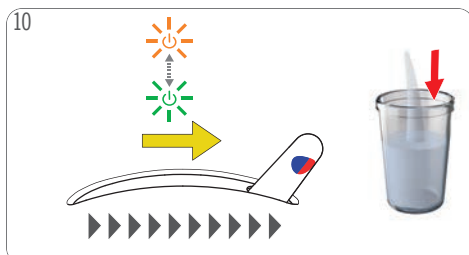


Dra väljarspaken till "HOT"-läget. Maskinen börjar sköljningen.

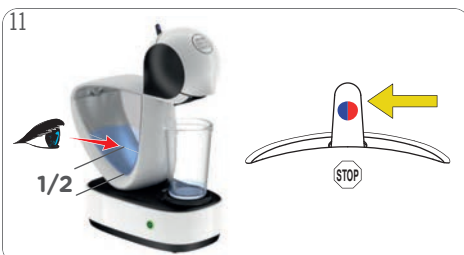

Kontrollera visuellt när vattentanken är halvfull. Dra väljarspaken till "STOP"-läget.

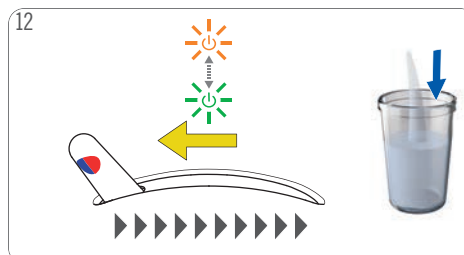

Dra väljarspaken till "COLD"-läget. Maskinen börjar sköljningen. Strömknappen blinkar omväxlande grönt/orange.

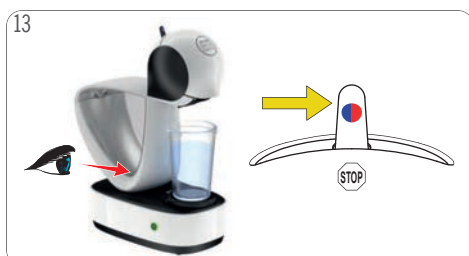

Kontrollera visuellt när vattentanken är tom. Dra väljarspaken till "STOP"-läget.



Öppna låsspaken. Dra ut kapselhållaren. Ta bort sköljverktyget. Skölj kapselhållaren med färskt dricksvatten på båda sidor. Sätt tillbaka kapselhållaren.



Stäng av maskinen. Fyll vattentanken med färskt dricksvatten. Sätt tillbaka hållaren i maskinen. Rengör maskinen med en mjuk fuktig duk. Eftertorka med en mjuk torr duk.

9. FELSÖKNING

9.1 ON / OFF-IKONEN BÖRJADE LYSA ORANGE



ON / OFF-IKONEN BÖRJADE LYSA ORANGE

1




Det betyder att maskinen behöver avkalkas. Följ anvisningarna under punkt 8. "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 14.

9.2 INGEN DRYCK KOMMER UT – INGET VATTEN I VATTENTANKEN?




Ingen dryck kommer ut och maskinen ger ifrån sig ett högt ljud: Vattentanken kan vara tom.

1

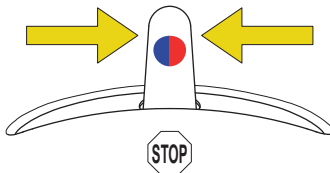


Dra väljarspaken till "STOP"-läget.

2

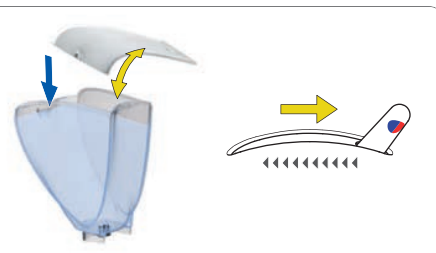


Kontrollera att det finns tillräckligt med färskt dricksvatten i vattentanken. Fyll den annars med färskt dricksvatten och dra väljarspaken till "HOT"-läget respektive "COLD"-läget för att fortsätta med tillagningen. Om vattentanken är full fortsätter du enligt "Ingen dryck kommer ut – blockerad kapsel?" på sidan 16.

9.3 INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD KAPSEL?

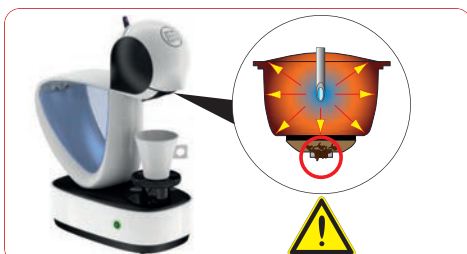

Ingen dryck: Kapseln kan vara blockerad och stå under tryck.

1

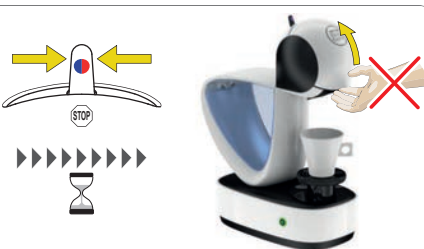

Dra väljarspaken till "STOP"-läget. Öppna låsspaken. Om det inte går att öppna låshandtaget så vänta 20 minuter och försök igen.

2



Om låshandtaget kan öppnas - fortsatt med steg 3. Om inte, dra ut maskinens kontakt och ring NESCAFÉ® Dolce Gusto® kundtjänst.

9. FELSÖKNING

9.3 INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD KAPSEL?



Drick inte kaffet! Lägg den använda kapseln i soptunnan.



Försök köra maskinen utan kapsel. Om vattnet rinner visar detta att kapseln var defekt. Använd en annan kapsel. Om inte, följ 9.4 "Ingen dryck kommer ut – blockerad injektor".


9.4 INGEN DRYCK KOMMER UT – BLOCKERAD INJEKTOR?



Ingen dryck kommer ut: injektorn kan vara blockerad och stå under tryck.




Säkerställ att droppbrickan är tom. Ta bort vattentanken. Öppna låsspaken. Ta bort droppbrickan och luta den. Ta ut rengöringsnålen. **Förvara nålen utom räckhåll för barn!**

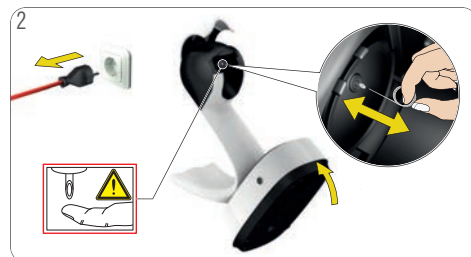

Dra ur stickkontakten! Luta maskinen för att lättare komma åt injektorn. Rör aldrig injektorn med fingrarna! Rengör injektorn med rengöringsnålen. Följ anvisningarna under punkt 8. "Avkalkning var 3–4 månad" på sidan 14.

9. FELSÖKNING


9.5 ÖVRIGT

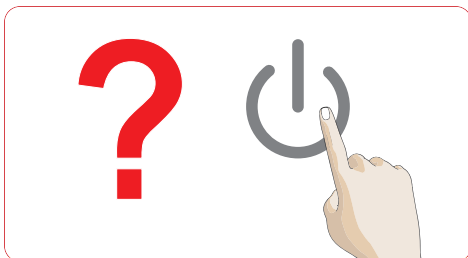


Maskinen startar inte.




1
Kontrollera att strömkontakten är korrekt ansluten till ett vägguttag. Om så är fallet, kontrollera strömförsörjningen.

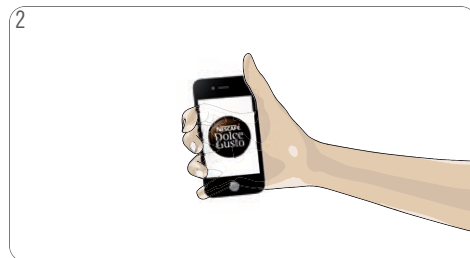

2
Kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® om maskinen fortfarande inte startar. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.

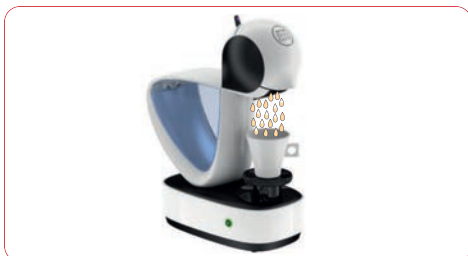


Drycken stänker ut genom kaffeutloppet.

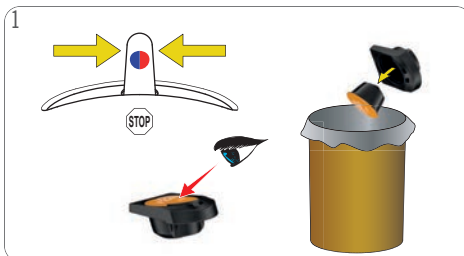

1
Dra väljarspaken till "STOP"-läget. Drick inte kaffet! Dra ut kapselhållaren. Lagg den använda kapseln i soptunnan.



2
Rengör munstyckets insida. Sätt i en ny kapsel i kapselhållaren och sätt tillbaka hållaren i maskinen.

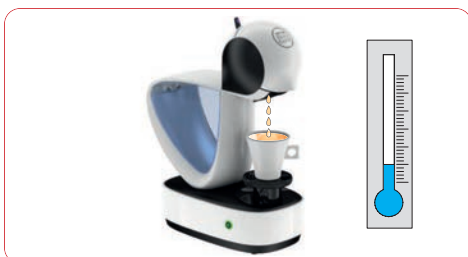


Prova med en annan kapsel om tillagningen går långsammare än normalt (även som droppar). Om problemet kvarstår måste maskinen avkalkas.




1
Använd NESCAFÉ® Dolce Gusto® flytande avkalkningsmedel. För att beställa ring du kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besöker webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. FELSÖKNING


9.5 ÖVRIGT

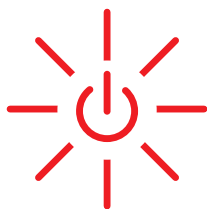

Strömknappen blinkar rött med snabba intervall.

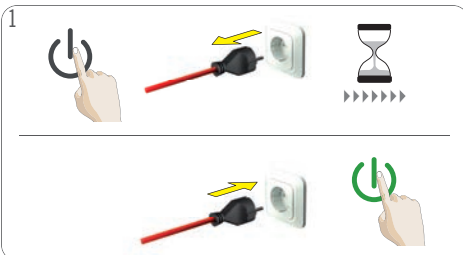


Stäng av maskinen. Dra ur strömkontakten och vänta i 20 minuter. Ta bort kapselhållaren och kasta bort kapseln. Anslut strömkontakten igen och starta maskinen.

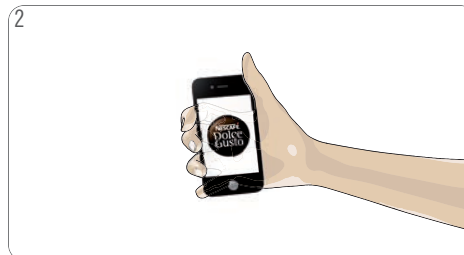


Kontakta kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® om strömknappen fortfarande blinkar rött. Telefonnummer till din kundtjänst står på "KUNDTJÄNST".



Vatten samlas under eller runt om maskinen. Åtgärda läckaget runt kapselhållaren under tillagningen.

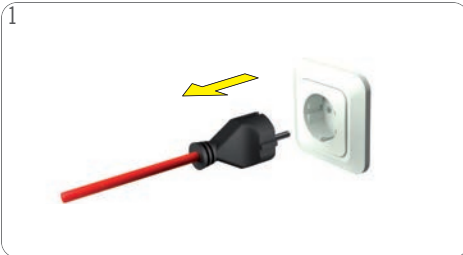

Dra ur stickkontakten!

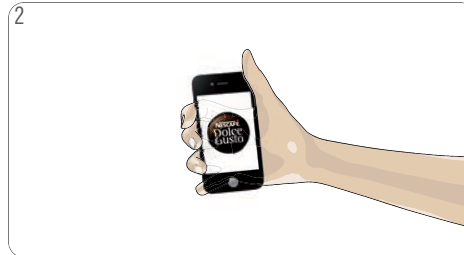

Ring kundtjänsten för NESCAFÉ® Dolce Gusto® eller besök webbplatsen för NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Telefonnummer till din kundtjänst står på sista sidan.



Vatten stänker ut genom kaffeutloppet under sköljning eller avkalkning.



Placera sköljverktyget i kapselhållaren. Sätt tillbaka kapselhållaren i maskinen.



KUNDTJÄNST

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	